

黒・白共用転写紙 WHS-SOFT

開封後はなるべく早くお使いください
(お買い上げ後6ヶ月程度)



1



2



3




4




5



6

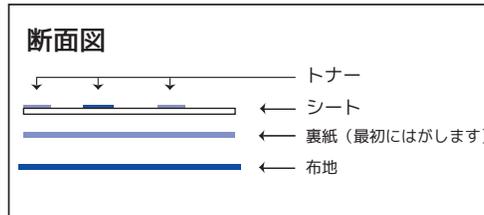

パッケージに含まれるもの

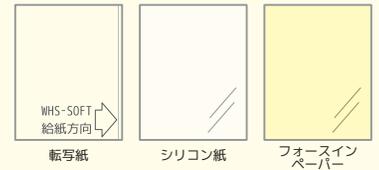

STEP 1

お好みの画像を転写紙 WHS-SOFTの光沢面に正像で印刷します。

※ 印刷時の用紙厚設定：ユーザータイプ1またはユーザータイプ2

※ 給紙は段差のある辺から1枚ずつ行ってください

STEP 2

段差の部分は糊が無く生地に圧着できないため、段差の辺を1cm程カットします。

その他不要な部分をカットした後、裏紙の面を上にして

左図のようにシートを抑えながら裏紙をゆっくり剥がします。

※ 印刷直後はシートが伸びてトナーが割れたり丸まったりしやすいので時間を置いてから剥がしてください
(特に小さくカットして使う場合は3時間ほど経過させると安心です)

STEP 3

画像を表にしてTシャツにシートを配置します。

※シートが内側に丸まっていないかご注意ください

STEP 4

シリコン紙を重ね、仮プレス。

冷めたらシリコン紙を外します。

(温度120℃程度 プレス時間5秒程度 中圧)

STEP 5

プレス圧のムラを防ぐため、Tシャツを180度回転させて

フォースインペーパーの上から本プレスします。

(温度120℃程度 プレス時間20秒程度 中圧)

※厚手の生地の場合はプレス時間を長めるなど、生地に合わせて充分テストの上ご利用ください

STEP 6

完全に冷めてからフォースインペーパーを剥がせば完成。

リケイ紙について

シリコン紙、フォースインペーパーはトナーを布地に押し込む役目がありますので、必ず指定のものをお使いください。

何度でも使えますが、表面にホコリなどがついた場合はティッシュなどで拭き取ってからご利用ください。

フォースインペーパーは裏表があるのでご注意ください。

カラーレーザープリンターについて

OKI C835dnw / C844dnw専用紙です。

その他の機種で使用する場合は十分テストの上ご利用なさってください。

連続印刷せず、1枚ずつ給紙印刷してください。

紙詰まりなどで機器の内部に汚れが付着している場合は、普通紙を通紙するなどして十分汚れを取り除いてから新しい用紙に印刷するようにしてください。

なお、機器のメーカーでは純正品以外のコート紙などを使用することを認めておりませんので、

この用紙の使用はあくまで自己責任でお願いします。

《WHS-SOFT 取り扱い上の注意》

- ・この用紙は撥水生地には対応していません。
- ・段差の部分は糊がないので、生地にくっつきません。必ず切り取ってください。
- ・この用紙はカラーレーザープリンター OKI C835dnw / C844dnw専用紙です、それ以外のコピー機やプリンターでは使用しないでください。
- ・布地は綿を基準としております。その他の生地については十分なテスト後にお使いください。
- ・プリント作業は圧力と熱が均一にかかるプレス機を使用してください。
- ・プレス機に表示される温度と実際の表面温度とで差がある場合がありますので、十分にテストをしてご利用のプレス機に合った温度設定でご利用ください。
- ・残った用紙は袋に戻し、直射日光を避け、乾燥した場所に水平に保管してください。
- ・この用紙の使用により生ずる一切の損害に対する賠償には応じかねることをご了承の上ご利用ください。